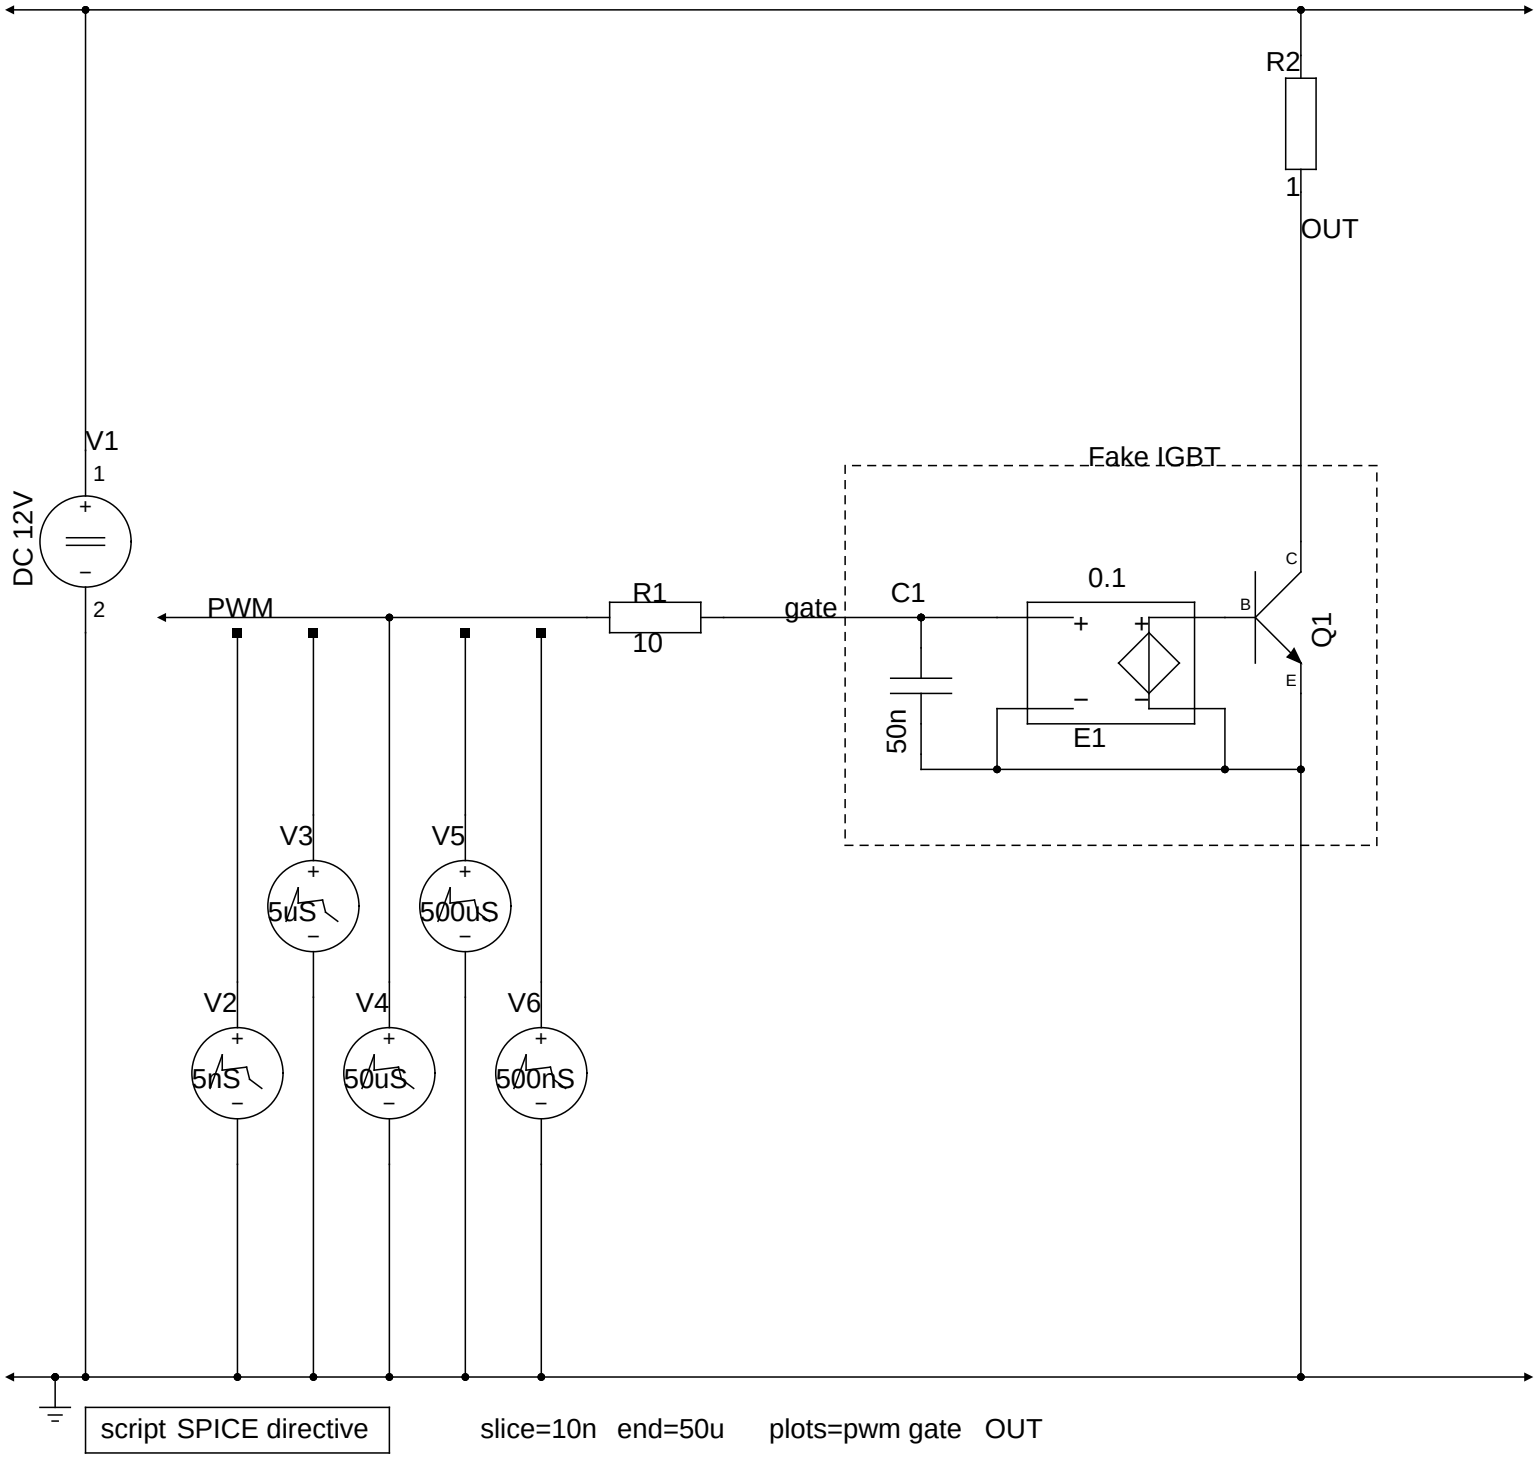
R2
1
OUT
V1
1
DC 12V
2
PWM
R1
10
gate
C1
0.1
Fake IGBT
C
B
E
Q1
50n
E1
V3
5uS
V5
500uS
V2
5nS
V4
50uS
V6
500nS
script SPICE directive
slice=10n end=50u plots=pwm gate OUT