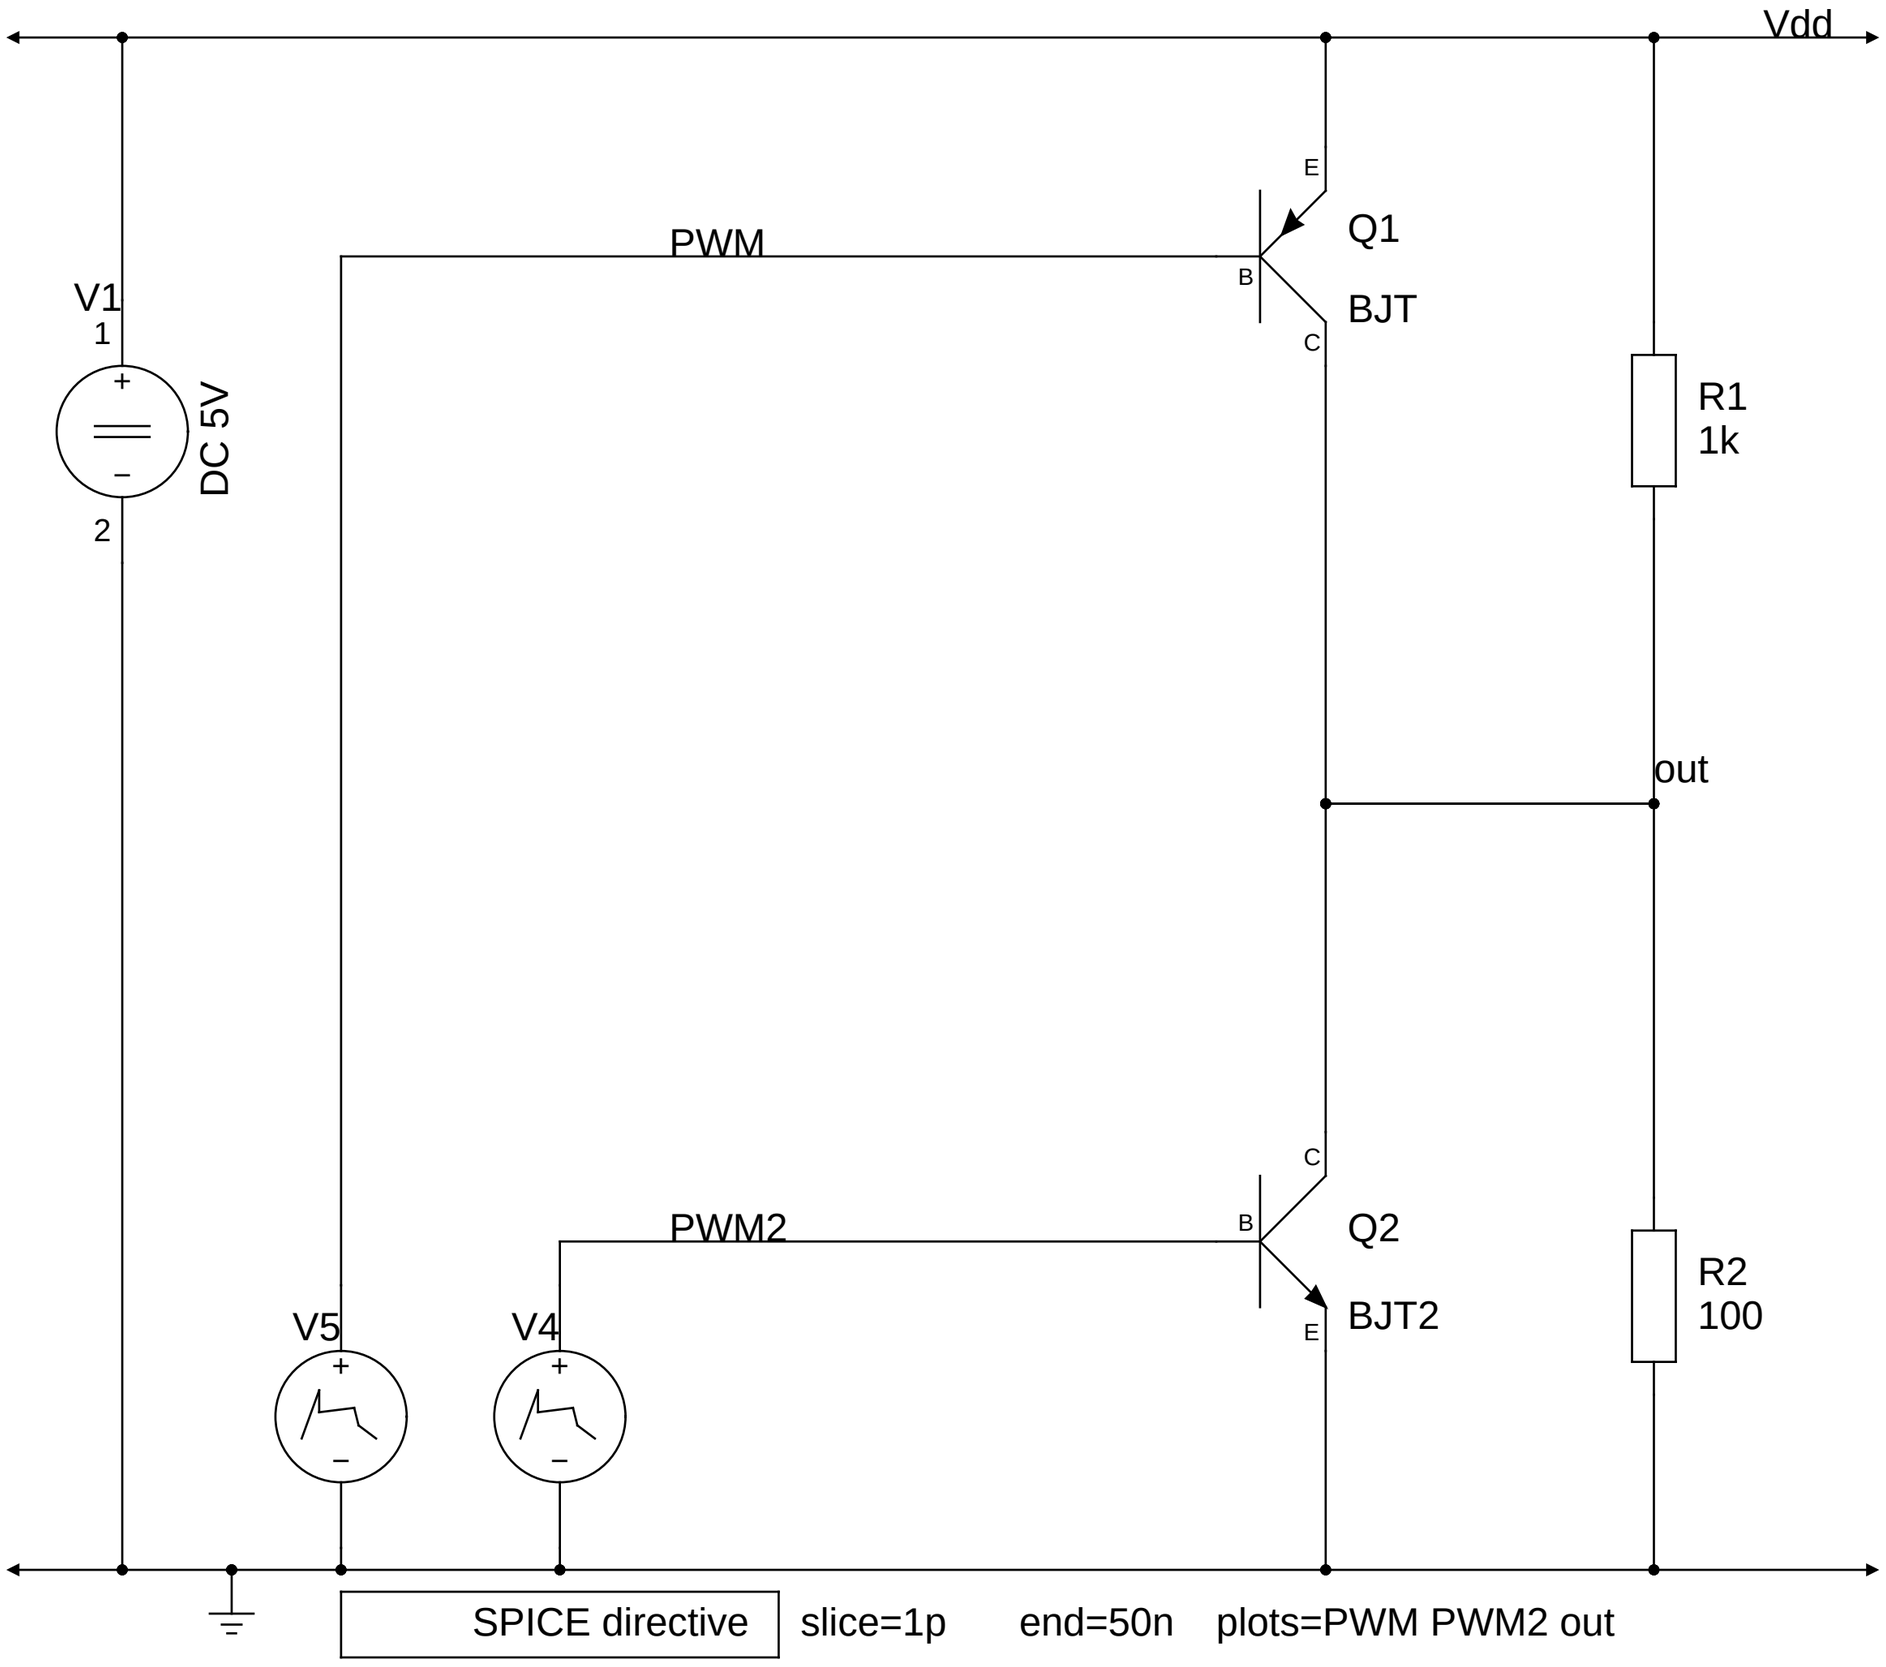
Vdd
E
Q1
PWM
B
BJT
C
V1
1
+
DC 5V
−
2
R1
1k
out
C
PWM2
B
Q2
BJT2
E
R2
100
V5
V4
+
−
+
−
SPICE directive
slice=1p
end=50n
plots=PWM PWM2 out